

Ficha Técnica

Respirador Reutilizable de Cara Completa 3M™ Serie Ultimate FX FF-400

Descripción

El respirador reutilizable de cara completa serie 3M™ Ultimate FX FF-400, ayuda a proporcionar protección contra ciertos contaminantes presentes en el aire, ofreciendo gran comodidad, durabilidad y fácil limpieza. Para usar con filtros de partículas y cartuchos de gas/vapor con conexión tipo bayoneta de 3M™.

Pieza de ajuste facial y copa buco nasal de silicona que ofrecen comodidad y durabilidad. Visor de mayor amplitud que incrementa la visibilidad y cuenta con recubrimiento 3M™ Scotchgard™ que facilita la limpieza y remoción de manchas y salpicaduras.

Incluye la válvula de exhalación Cool Flow™ de 3M™ que ayuda a reducir el calor facilitando la respiración y disminuyendo la acumulación de humedad dentro de la pieza facial.

Cuenta con tres diferentes tallas, lo que, sumado al arnés graduable de 6 puntos de sujeción y soporte curvo, ayuda a lograr un buen ajuste en distintas configuraciones faciales.

Aplicaciones

Apropiado para diversas aplicaciones industriales, tales como:

- Construcción
- Minería
- Manufactura
- Entre muchas otras más

Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. (OSHA), el respirador de cara completa debe usarse en ambientes laborales donde la concentración del contaminante no exceda las 50 veces el límite de exposición permisible (PEL).

Siga las regulaciones vigentes en su país o el límite de exposición ocupacional que sea más exigente.

Estándares y aprobaciones

Aprobado por el National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) de los EE. UU., según la 42CFR84, para su uso con medios filtrantes de 3M™ con conexión tipo bayoneta, contra polvos, humos, neblinas, gases y vapores; según el medio filtrante utilizado, para una concentración ambiental que no supere las 50 veces el límite de exposición permisible (PEL).

Dicha aprobación se otorga al conjunto completo de pieza facial y sus diferentes medios filtrantes (filtros o cartuchos), del mismo fabricante. Es por ello que no debe usarse una pieza facial con medios filtrantes de diferentes fabricantes, y/o que no hayan sido parte inicial del conjunto aprobado por NIOSH.

Asimismo, cumple con los requisitos de la norma Z87.1-2010 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) para la protección facial y ocular.

Características

- Pieza facial: silicona
- Copa nasal: silicona
- Arnés de cabeza: silicona
- Visor: policarbonato

Opciones de piezas faciales

Modelo	Tamaño
FF-401	Pequeño (S)
FF-402	Mediano (M)
FF-403	Grande (L)



ID: 1186412 / 1013633

Limitaciones de uso

- No usar en ambientes donde la concentración de contaminantes supere 50 veces el límite de exposición permisible (PEL). Seguir las regulaciones locales vigentes o el límite de exposición ocupacional que sea más exigente
- No usar en atmósferas donde el contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %
- No usar en atmósferas desconocidas o inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH)
- Este respirador no suministra oxígeno
- No utilizar de ninguna manera que no esté indicada en las instrucciones de uso

Piezas de repuesto / accesorios

Descripción	Referencia	Descripción	Referencia
3M FF-400-01 Clip de arnés	 ID: 1181877	3M FF-400-02 Botón de acople de arnés	 ID: 1182904
3M FF-400-03 Visor con Scotchgard	 ID: 1205214	3M FF-400-04 Arnés de cabeza	 ID: 1205950
3M FF-400-05 Marco de visor	 ID: 1205946	3M FF-400-06 Soporte del arnés	 ID: 1205955
3M FF-400-07 Ensamble de válvula de exhalación (inc. válvula)	 ID: 1201745	3M FF-400-08 Puerto de conexión bayoneta (inc. válvula de inhalación)	 ID: 799087
3M FF-400-09 Cobertor de válvula de exhalación	 ID: 1201772	3M FF-400-10 Cobertor sólido de válvula de exhalación	 ID: 1205950
3M FF-400-11 Copa buco nasal	 ID: 1205571	3M FF-400-13 Diafragma de comunicación	 ID: 799104
3M FF-400-15 Cobertor de visor	 ID: 1214554	3M FF-400-17 Cobertor de visor semi permanente con Scotchgard	 ID: 1182427
3M FF-400-18 Cobertor de visor apilado (7 láminas removibles)	 ID: 1202124	7582 Válvula de inhalación	 ID: 599955
6583 Válvula de exhalación		 ID: 579534	

* No usar la pieza facial si detecta algún componente faltante o deteriorado.

Filtros y cartuchos aprobados

Compatible con los filtros 3M™ de las series 2000, 2200, 7093, 7093C, 5N11, 5P71 y cartuchos 3M™ de la serie 6000, sus respectivas piezas de acople (501, 502 y 603), así como los modelos combinados de la serie 6092X.

Número de parte	Descripción	Aprobación NIOSH
6001	Cartucho contra vapores orgánicos	Ciertos vapores orgánicos
6002	Cartucho contra gases ácidos	Cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro y sulfuro de hidrógeno
6003	Cartucho contra vapores orgánicos y gases ácidos	Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno
6004	Cartucho contra amoníaco y metilamina	Amoníaco y metilamina
6005	Cartucho contra formaldehído	Formaldehído y ciertos vapores orgánicos
6006	Cartucho multigas/vapor	Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, amoníaco, metilamina y formaldehído ¹
6007	Cartucho multigas y vapores de mercurio	Mercurio, cloro, ciertos vapores orgánicos, dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno
60921	Cartucho/filtro P100 contra partículas y vapores orgánicos	Ciertos vapores orgánicos y partículas
60922	Cartucho/filtro P100 contra partículas y gases ácidos	Cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno y partículas
60923	Cartucho/filtro P100 contra partículas y gases ácidos/vapores orgánicos	Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno y partículas
60924	Cartucho/filtro P100 contra partículas, amoníaco y metilamina	Amoníaco, metilamina y partículas
60925	Cartucho/filtro P100 contra partículas y formaldehído	Formaldehído, ciertos vapores orgánicos y partículas
60926	Cartucho/filtro P100 contra partículas y multigas/vapor	Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, metilamina, formaldehído ¹ , fluoruro de hidrógeno y partículas.
60927	Cartucho/filtro P100 contra partículas, multigas y vapores de mercurio	Mercurio, cloro, ciertos vapores orgánicos, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno y partículas
2071	Filtro contra partículas P95	Partículas
2076HF	Filtro contra partículas P95/HF, con alivio de niveles molestos de gases ácidos*	Partículas y fluoruro de hidrógeno
2078	Filtro contra partículas P95, con alivio de niveles molestos de vapores orgánicos/gases ácidos* y recomendado por 3M™ para ozono hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL)	Partículas
2091	Filtro contra partículas P100	Partículas
2096	Filtro contra partículas P100, con alivio de niveles molestos de gases ácidos*	Partículas

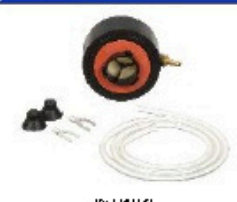
2097	Filtro contra partículas P100, con alivio de niveles molestos de vapores orgánicos* y recomendado por 3M™ para ozono hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL)	Partículas
2291	Filtro contra partículas P100	Partículas
2296	Filtro contra partículas P100, con alivio de niveles molestos de gases ácidos*	Partículas
2297	Filtro contra partículas P100, con alivio de niveles molestos de vapores orgánicos* y recomendado por 3M™ para ozono hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL)	Partículas
7093	Filtro encapsulado contra partículas P100	Partículas
7093C	Filtro encapsulado contra partículas P100, fluoruro de hidrógeno, con alivio de niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos*	Fluoruro de hidrógeno y partículas
5N11	Filtro contra partículas N95	Partículas no aceitosas
5P71	Filtro contra partículas P95	Partículas
501	Retenedor de filtro	Usado con filtros 5N11 y 5P71, y cartuchos de la serie 6000
502	Adaptador de filtro	Usado con filtros de las series 2000, 2200, 7093 y cartuchos de la serie 6000
603	Adaptador de filtro	Usado con filtros 5N11 y 5P71, y el retenedor de filtro 501

* Niveles molestos se refiere a concentraciones que no exceden el PEL de OSHA o los límites de exposición ocupacional aplicables en su país, el que sea menor.

¹ Las regulaciones de OSHA indican que se use protección ocular a prueba de gas con respiradores de media cara cuando se usen contra formaldehído.

Protocolos aceptables de prueba de ajuste

*Referirse a la OSHA 1910.134

Protocolo de prueba de ajuste*	¿Aceptable con este respirador?
Protocolos cuantitativos ⁽¹⁾	☒ 

(1) Adaptador 3M™ 601 para prueba de ajuste cuantitativa

Limpieza y mantenimiento

La pieza facial y sus diferentes componentes (sin medios filtrantes) pueden ser lavados con agua (<50°C) y jabón neutro, dejar secar al aire y guardar en ambiente limpio, ventilado y seco. Adicionalmente, la pieza facial (sin medios filtrantes) puede ser desinfectada por aspersión o inmersión (máximo un minuto) en una disolución de hipoclorito de sodio con una concentración de 5000 ppm de cloro libre. Enjuagar con abundante agua y dejar secar.

Almacenamiento

Mantener el respirador en su empaque original, limpio y fuera de ambientes contaminados.



Personal Safety Division
3M LatAm
www.3m.com/saludocupacional

Los productos de 3M PSD son para uso ocupacional exclusivamente.

Para mayor información técnica:
Contactarse al correo:
latampsdtechnicalsupport@mmm.com

ADVERTENCIA

Los respiradores ayudan a reducir la exposición a ciertos contaminantes presentes en el aire. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones de Uso proporcionadas como parte del empaque del producto. Seguir las regulaciones locales vigentes. En algunos países como los EE.UU., se debe implementar por escrito un Programa de Protección Respiratoria alcanzando los requerimientos del título 29 del CFR parte 1910.134, incluido el entrenamiento, prueba de ajuste y evaluación médica. El mal uso puede provocar lesiones, enfermedades o muerte. Para un correcto uso, consultar con su supervisor, las Instrucciones de Uso, o contactarse con 3M.

3M

© 3M 2021.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135

